



## Utiliser les patrons de hachure

1. Extraire les fichiers du .zip

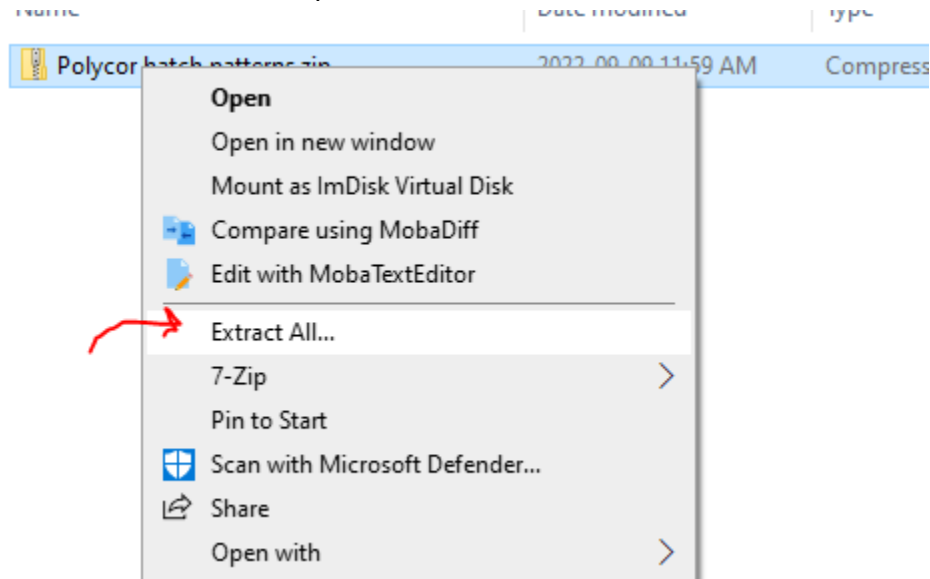


2. Ouvrir AutoCAD

### 3. Ouvrir les Options

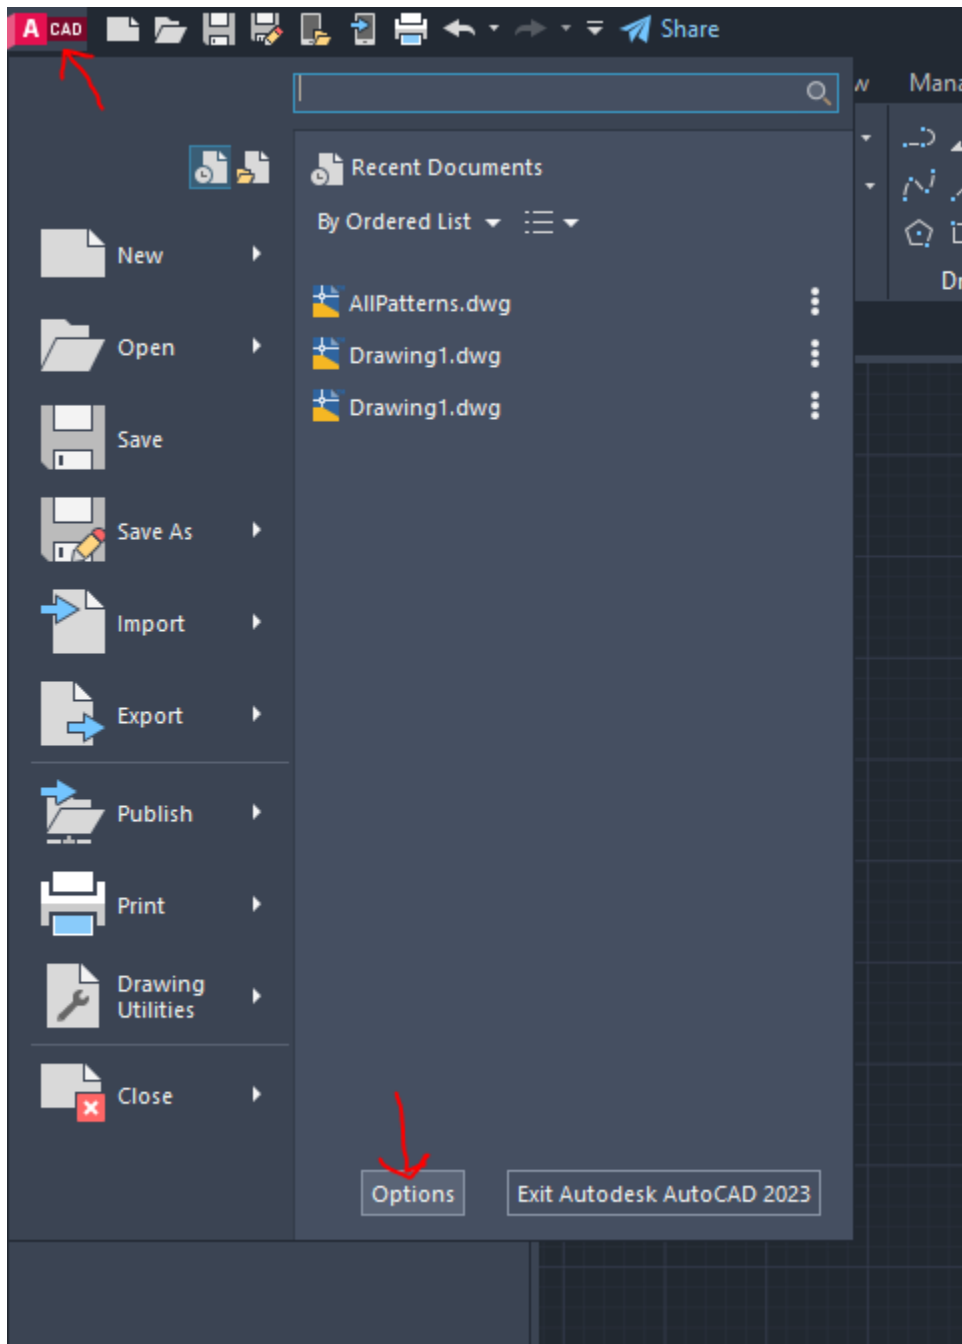


4. Ouvrir l'arborescence de *Support File Search Path* dans l'onglet *Files*

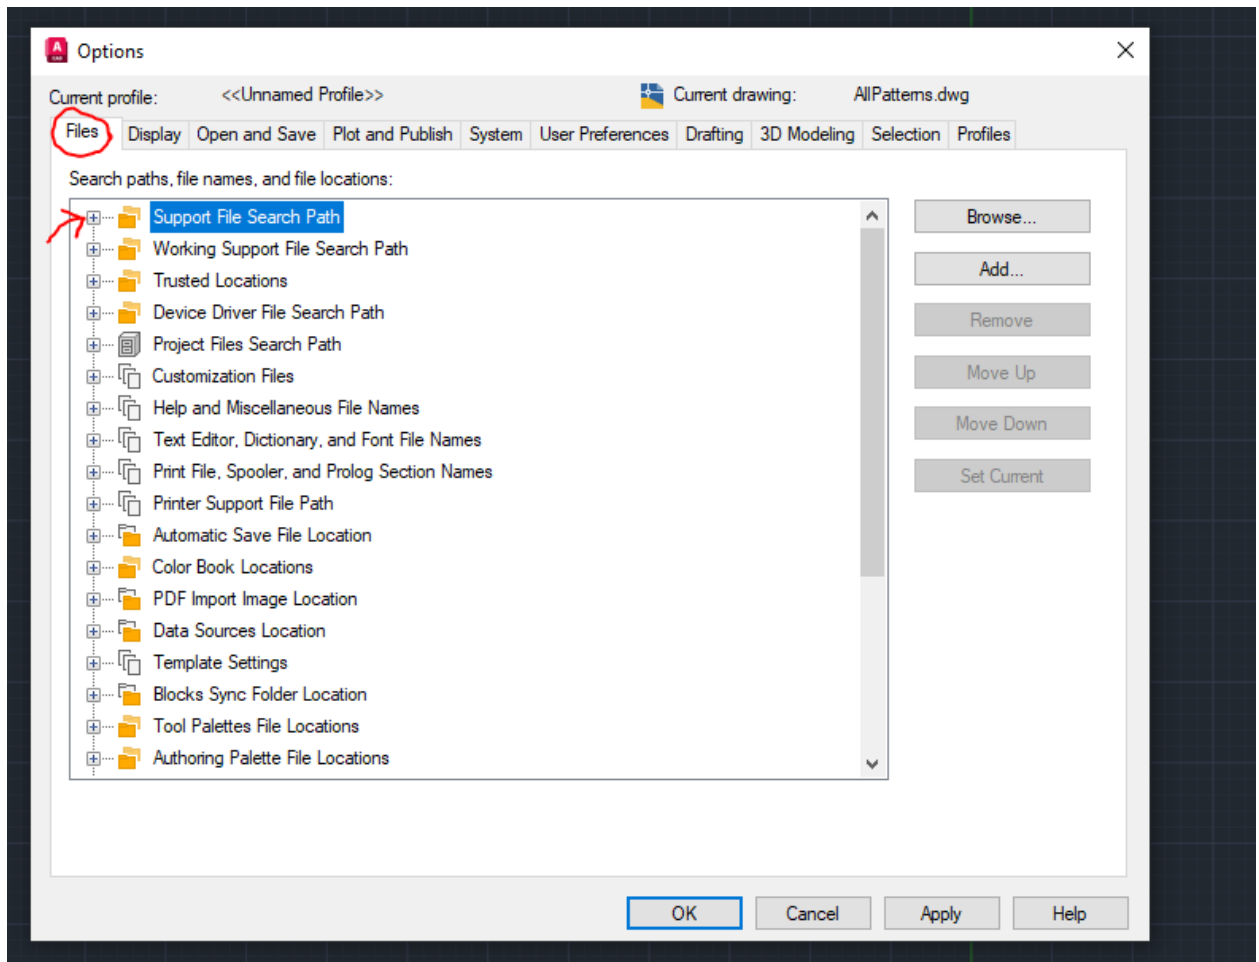


5. Importer les fichiers .PAT dans AutoCAD (2 méthodes)
- Méthode 1  
Copier-coller les fichiers .PAT dans un des paths proposés


(Le path conseillé est le premier en haut)

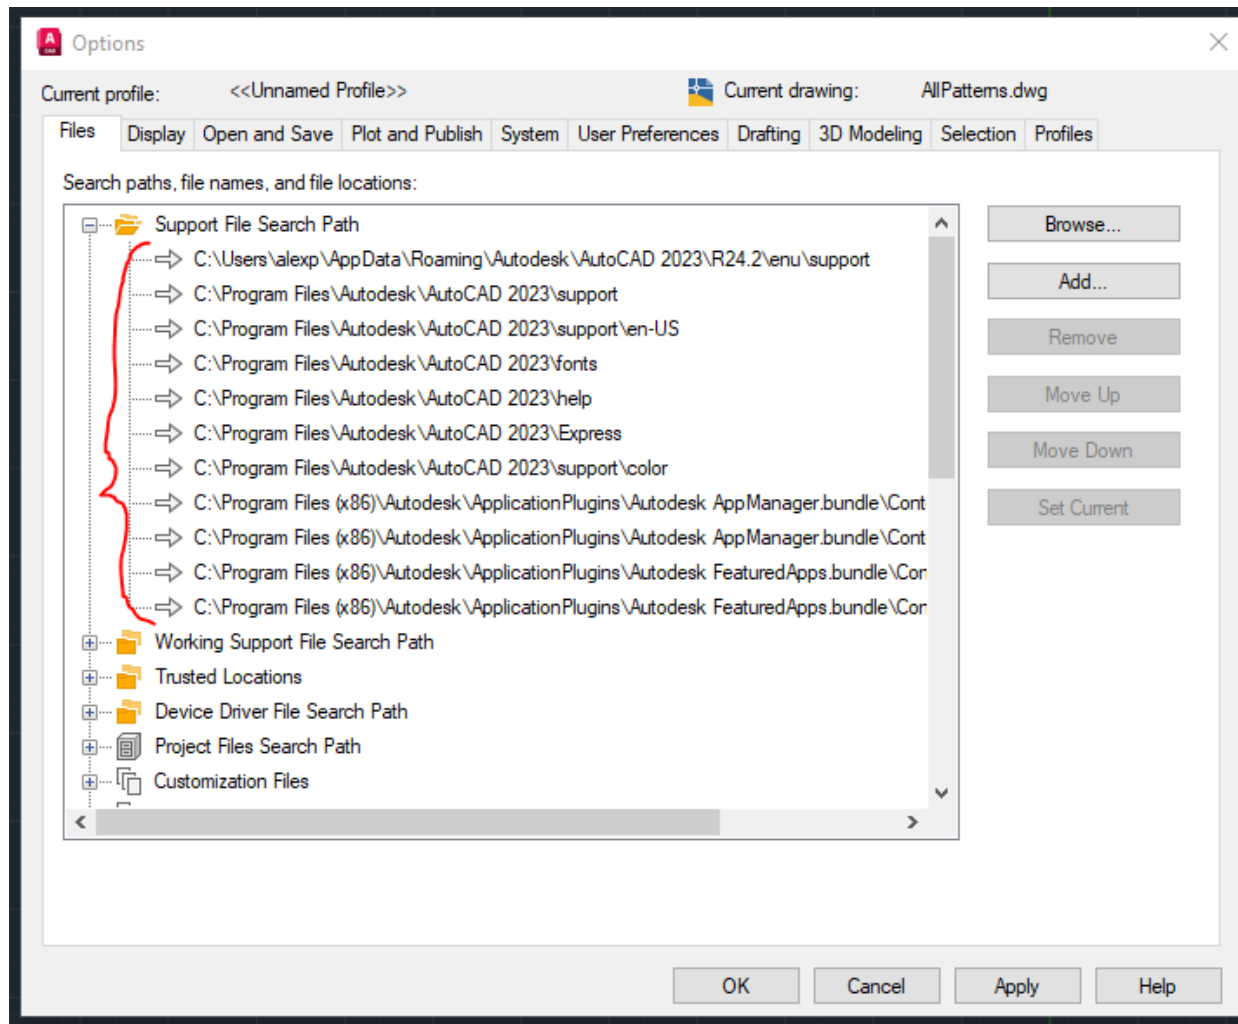


- b. Méthode 2:  
Ajouter un path et y placer les fichiers .PAT

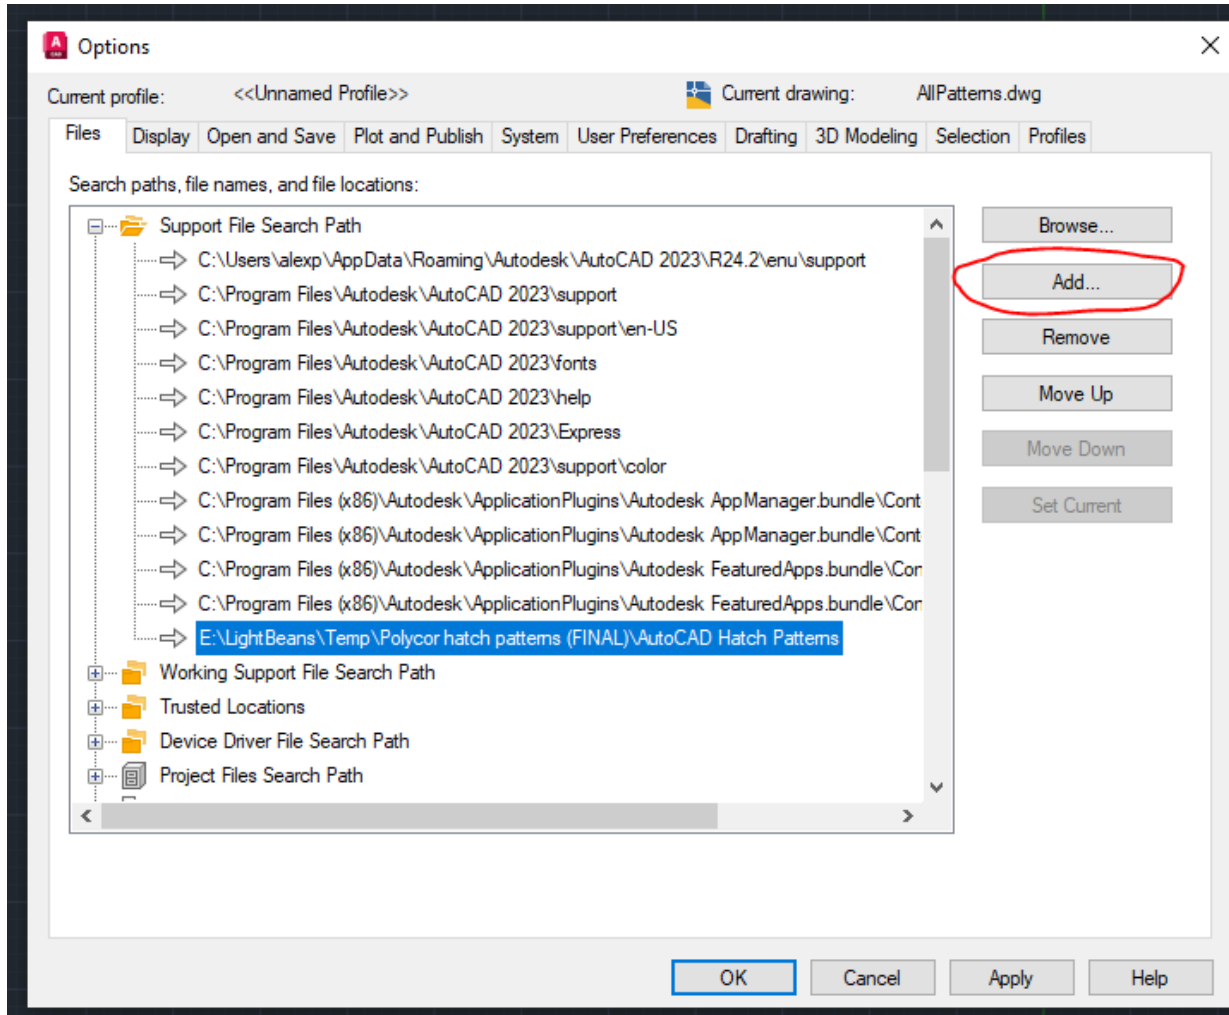

6. Lancer la commande HATCH

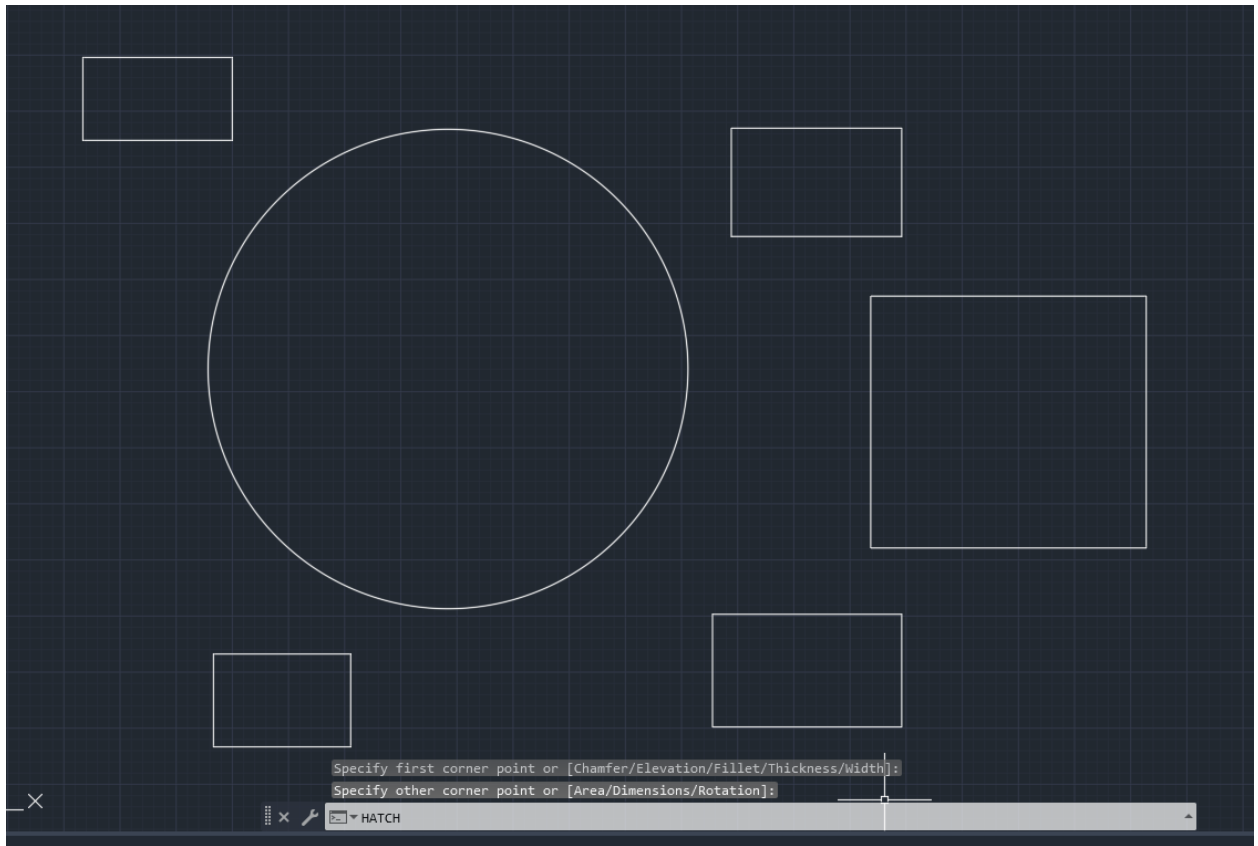

7. Choisir le patron à appliquer



8. Sélectionner une ou plusieurs formes auxquelles appliquer le patron